

SÉCURITÉ

Avant le tir :

Vérifiez toujours l'état de votre arc, de votre corde et de vos flèches ; ne jamais utiliser un arc ou des flèches qui présenteraient des signes d'usure tels que fissures ou cassures.

Assurez-vous que la corde est en place dans les gorges des poupées.

Portez toujours un protège bras.

Placez toujours la flèche du bon côté, à gauche pour un droitier, à droite pour un gaucher.


Vérifiez le bon positionnement de la plume coq et des plumes poules.

Vérifiez que la longueur de la flèche est adaptée à votre taille.


Après le tir :

Démontez la corde de votre arc.

Ne laissez jamais votre arc exposé à la chaleur (ex. : dans le coffre d'une voiture).

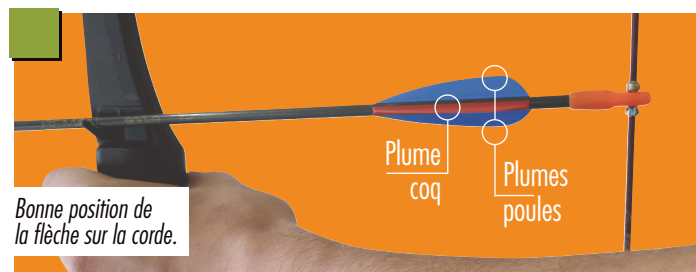

COMPOSITION DU KIT

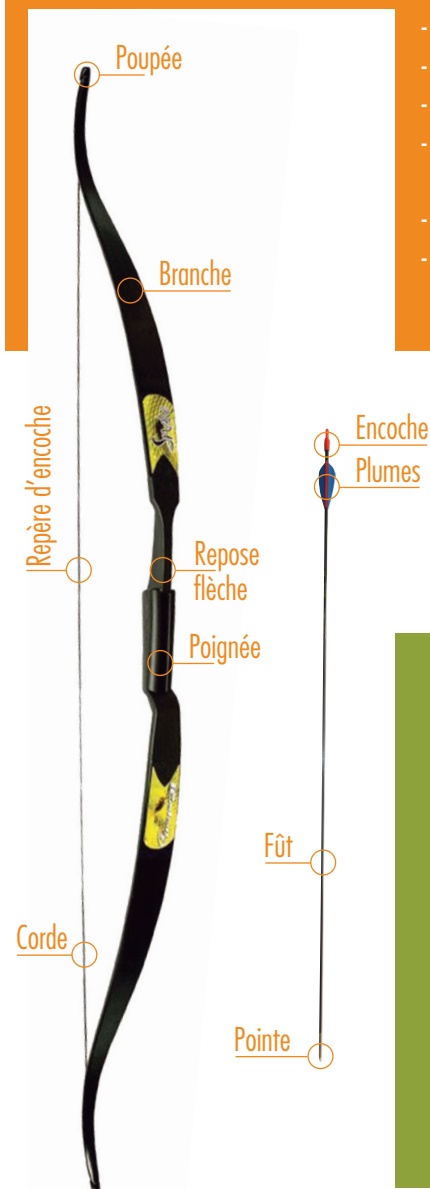

- Un arc Rolan Snake
- Une corde
- Deux repères d'encoche
- Quatre repose flèche (Deux droitiers, deux gauchers)
- Un protège bras
- Trois flèches

IMPORTANT

Ne jamais décocher sans flèche, cela pourrait endommager votre arc et provoquer des blessures. Ne jamais tirer à la verticale et en direction des personnes, animaux, routes et habitations. Cet arc n'est pas un jouet, les enfants doivent toujours tirer sous la surveillance d'un adulte.

Made by Rouget Communication

MANUEL D'UTILISATION

Snake


MONTAGE

L'arc n'a pas besoin d'une fausse corde pour être mis sous tension car sa structure mono-matière est extrêmement résistante.


Procédez comme suit pour mettre l'arc sous tension.



Repérez la boucle de corde la plus large et faites-la glisser dans la branche du haut.

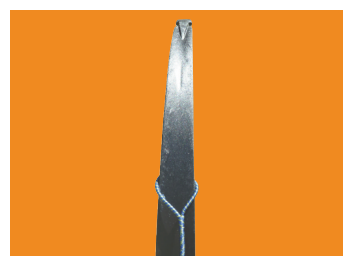

Donnez une dizaine de tours à votre corde et attachez la boucle la plus courte à la branche du bas.

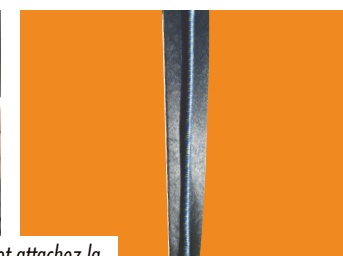

Votre arc est prêt à être mis sous tension.



Passez la jambe droite entre la corde et l'arc.



Bloquez la branche du bas avec votre jambe gauche.



Faites plier la branche du haut tout en faisant glisser la corde dans son logement.



Assurez-vous que la corde est bien insérée dans chacune des gorges de branche avant d'armer votre arc.




Collez maintenant les deux repose flèche.



A gauche, le repose flèche droitier et à droite le gaucher.

NON

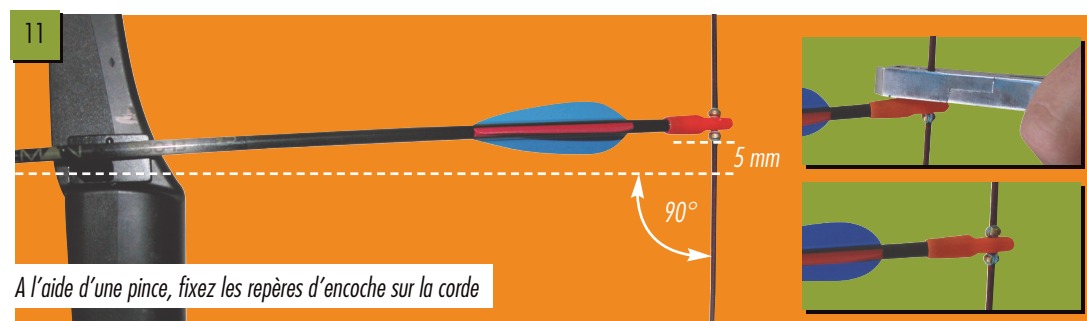

A l'aide d'une pince, fixez les repères d'encoche sur la corde



Installez les élastiques de maintien du protège bras