BEDIENUNGSANLEITUNG



UniPress Adapter





UniPress Adapter

Unipress ist ein Adapter, einfach in Montage und Anwendung bei allen Bogenpressen für aktuelle Bogenmodelle am Markt.

Diese Adapter gewährleisten eine sichere Anwendung bei Stangenpressen und dies nicht nur für parallele Bögen. Zudem sind sie von Hoyt zugelassen zur Anwendung bei deren Bögen mit UltraFlex Wurfarmen.


Das Produkt ist patentiert unter der Nummer 2165459.



Packungsinhalt: 2 Adapter, jeweils einer pro Wurfarm. Gebrauchsanleitung.



Die Adapter sind in der Länge voreingestellt für die Hoyt Bögen der Serie Defiant.

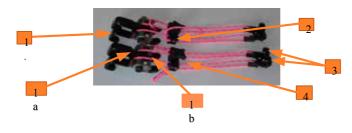

Jeder Adapter setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

- 1. Haken für Wurfarm mit Hebel (1a) und Halter (1b)
- 2. Distanzhalter mit Schraube
- 3. Kunststoffaufnahme für die Wurfarmenden
- 4. Spannseil



Kurzanleitung

Die Adapter sind schon für Hoyt Bögen der Serie Defiant voreingestellt. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 5 (6 falls notwendig) um den Bogen sicher pressen zu können.

 Nehmen Sie einen der beiden Adapter und setzen Sie diesen auf die Wurfarme. Der Hebel am Adapter muss komplett offen sein. Nun nehmen die die zwei Kunsstoffhaken und führen Sie diese den Wurfarmen entlang zum äußersten Ende der Wurfarme.



2. Die Haken an den Wurfarmenden fixieren, jeweils einen pro Wurfarm. Stellen Sie sicher, dass die Haken mittig am Wurfarm ausgerichtet sind.



 Die Seile ausrichten und den Hebel schließen bis zum Einschnappen der Halterung. Stellen Sie sicher dass alles stabil ist.





4. Den Hebel komplett schließen. Jetzt ist alles bereit um den Pressvorgang des Bogens vorzunehmen. Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichend Vorspannung verfügen. Es dürfte nicht mehr möglich sein unter erhöhter Kraftanwendung die Seile durchzubiegen.



 Stellen Sie sicher dass keine freien Zonen vorhanden sind. Bevor man den Bogen presst dürfen keine freien Räume zwischen Adapter für Wurfarmenden und den Wurfarmen selbst mehr ersichtlich sein.

ACHTUNG: wenn man den Bogen presst kann ein kleiner Freiraum entstehen, dieser darf jedoch 3 mm nie überschreiten.



6. Längeneinstellung (falls notwendig)

Mit dem Hebel auf offener Position und dem montierten Blockierungsteil ist es möglich die Länge der Adapter einzustellen und zwar in dem man nachfolgende Schritte befolgt:

- 1. Lösen der Schraube auf dem Platzhalter.
- 2. Sicherstellen dass die Wurfarmadapter und die Ränder der Wurfarme sich in der korrekten Position befinden.
- 3. Den Block des Distanzhalters energisch Richtung Adapter ziehen.
- 4. Unter Zug bleiben und die Schraube wieder zudrehen.
- 7. Bereit den Bogen zu pressen: wenn die Adapter einmal installiert sind, kann der Bogen wie jeder andere Bogen mit parallelen oder unter-parallelen Wurfarmen gepresst werden.



UNIPRESS ADAPTER



ACTIONS: DIE Ompress Adapter werden dazu verwendet einen Bogen mit Cams zu pressen, der unter starkem Druck steht. Daher ist es notwendig die maximale Aufmerksamkeit darauf zu legen, in Sicherheit arbeiten zu können. Der Anwender muss bevor er die Adapter verwendet darin geschult worden sein, wie der Mechanismus eines Compoundbogens funktioniert.

Haftungsausschluss

UniGram kann nicht für Verletzungen und Schäden an Personen und Gütern haftbar gemacht weden, wenn diese aus einer unsachgemäßen Handhabung herrühren. UniGram ist erfreut die Informationen über eine fachgerechte Handhabung mit Ihnen zu teilen.

Demonstrationsvideo unter:



NOTE:	

NOTE:	

Übersetzung durch die Bignami Spa.

Die Daten dieser Veröffentlichung wurden vom Hersteller zur Verfügung gestellt und können jederzeit Änderungen unterliegen und dies auch ohne Vorankündigung.

Die Bignami Spa übernimmt keinerlei Haftung für Ungenauigkeiten und/ oder eventuelle typographische Fehler.



Bignami Spa
Via Lahn,1 - 39040 Ora (BZ)
Tel. 0471 803000
www.Bignami.it